

نحوه عملکرد دستگاه

پس از نصب و اتصال برق به سیم های ورودی دستگاه، LED سبز روی دستگاه روشن می شود. چند لحظه صبر کنید تا دستگاه یک تک بوق بزند، حالا دستگاه آماده استفاده است.

کافیست دکمه ریموتی که داخل دستگاه ذخیره کرده اید را بفشارید تا رله خروجی دستگاه عمل کند.

بر روی دستگاه یک LED قرمز نصب شده است که روشن شدن آن نشان دهنده سوختن فیوز روی دستگاه است (با تعویض فیوز این LED خاموش می شود).

توصیه می شود پس از خرید و نصب دستگاه، یک بار دستگاه را ریست کلی نمایید تا اگر ریموتی از قبل در حافظه دستگاه است حذف شود، و دو مرتبه خودتان ریموت های دلخواه خود را در حافظه دستگاه ذخیره نمایید.

نحوه ریست کلی و نیز نحوه ذخیره سازی ریموت در دستگاه، در همین بروشور توضیح داده شده است.




ویژگی های دستگاه

- ❖ قابل نصب بر روی تمامی انواع اف اف های صوتی و تصویری با هر بردی
- ❖ نصب بسیار آسان و سریع
- ❖ قابلیت کار کرد با تمامی انواع ریموت های 433 و 315 مگا هرتز لرن کد
- ❖ اضافه و حذف نمودن بسیار ساده ریموت
- ❖ عملکرد کاملا مستقل ریموت از مدار آیفون
- ❖ قابلیت ذخیره سازی تا 100 یا 300 ریموت
- ❖ یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش
- ❖ پشتیبانی 24 ساعته

ترانس آیفون ریموتی



۲۲۰ ولت

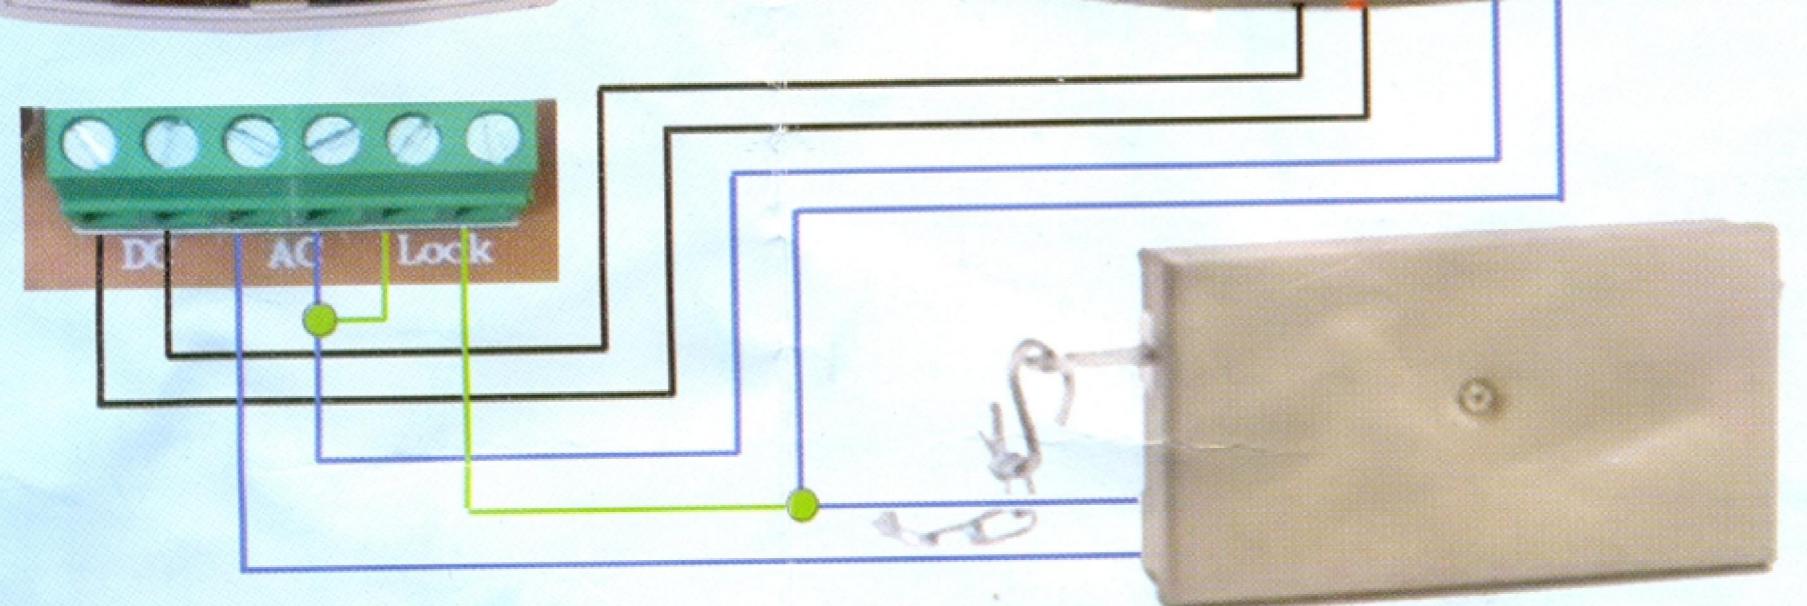

تعريف ريموت جديد در حافظه دستگاه:

يکى از دكمه های ريموت رانگه داريد و همزمان دكمه لرن را فشار دهيد، دستگاه دكمه لرن را فشار دهيد، دستگاه شروع به زدن بوق منقطع مى کند. بعد از چند ثانية بوق ثابت مى شود. حالا دكمه ريموت داخل حافظه دستگاه ذخیره شده.

- ❖ دو سيم مربوط به ولتاژ ورودي را به برق 220 ولت متصل نمایيد.
- ❖ از دو ترمinal مربوط به خروجي ولتاژ DC برای تغذيه پنل آيفون استفاده نمایيد.
- ❖ از دو ترمinal مربوط به خروجي ولتاژ AC به همراه دو ترمinal مربوط به خروجي کناتکت رله (Lock) برای فرمان به قفل استفاده نمایيد. (طبق نقشه سيمكشى)
- ❖ دو ترمinal Lock در واقع کناتکت باز (NO) رله هستند که به محض فشردن دكمه ريموتى که در حافظه ذخирه شده است، بسته مى شود و مانند يك کلید ولتاژ را ز ترمinal AC به قفل برقى مى رساند.

پاک کردن و ريسـت كـلى حـافظـه دـستـگـاه

۱. ولتاژ ورودي دستگاه را قطع نمایيد.
 ۲. ميكروسوچ لرن را در حالت فشار نگه داريد. (تا مرحله ۵)
 ۳. در حالى که ميكروسوچ لرن رانگه داشته باشد ولتاژ ورودي دستگاه را متصل نمایيد.
 ۴. همچنان دكمه لرن رانگه داريد دستگاه شروع به زدن بوق منقطع مى کند.
 ۵. بوق منقطع برای ۵ ثانية قطع و مجدد بوق منقطع شروع مى شود.
 ۶. دكمه لرن را رها کنيد و ولتاژ ورودي دستگاه را قطع کنيد.
- حافظه دستگاه کاملاً ريسـت شـده است.